

Finition de l'INVISIDOOOR[®] avec Gyproc[®]

1. Tout traiter avec le produit d'encollage **Gyproc[®]** pour une bonne fixation
(tout = le cadre en alu, les plaques en carton-plâtre,...)




2. Remplir les grandes ouvertures/trous avec le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (max 1.5 cm d'épaisseur)
(c'est le meilleur produit de remplissage pour cette application car il contient des fibres de verre)



3. Laisser durcir le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (min. 1 h)

4. Enduire la bande papier **Gyproc[®] P50** avec le **JointFiller Vario de Gyproc[®]**
(la crevasse éventuelle reste toujours invisible sous la bande papier)

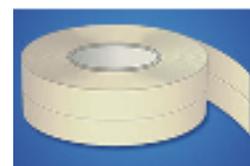

5. Laisser durcir le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (min. 6 h)

6. Appliquer une couche de finition **ProMix Premium de Gyproc[®]**
(Max 1 mm d'épaisseur)



7. Laisser durcir la couche de finition (12 à 24 h)

8. Peindre/Tapisser

