


Mode d'emploi argenta® invisible neo S-5

Dimensions / fraisages:

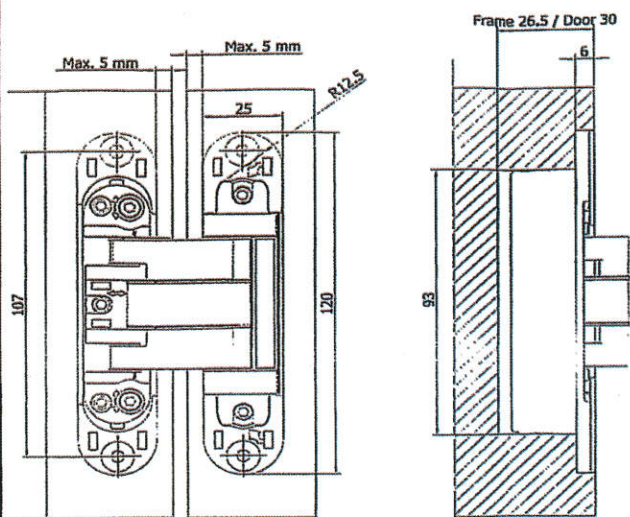

Accessoires de montage:

Clé hexagonale coudée SW3 (livrée dans l'emballage).
4 vis.

Vis pour application dans le bois:

DIN 97 ou **DIN 7505**

dia 4 ou dia 4,5 - L= min. 30

DIN 7982

dia 4,2 - L= min. 32

SPAX - Z2

dia 4 ou dia 4,5 - L= 30

Vis pour application dans l'acier:


DIN 965

M5 - L= min. 20

Finition:


Après réglage, placer les
5 plaques de recouvrement
livrées avec les charnières.

Les plaques de recouvrement
avec le logo sont prévues.

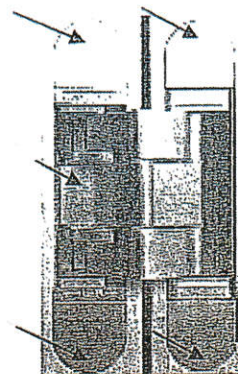

Entretien:

Les roulements et les coulisses sont en matière synthétique
ce qui rend la charnière invisible exempte d'entretien.

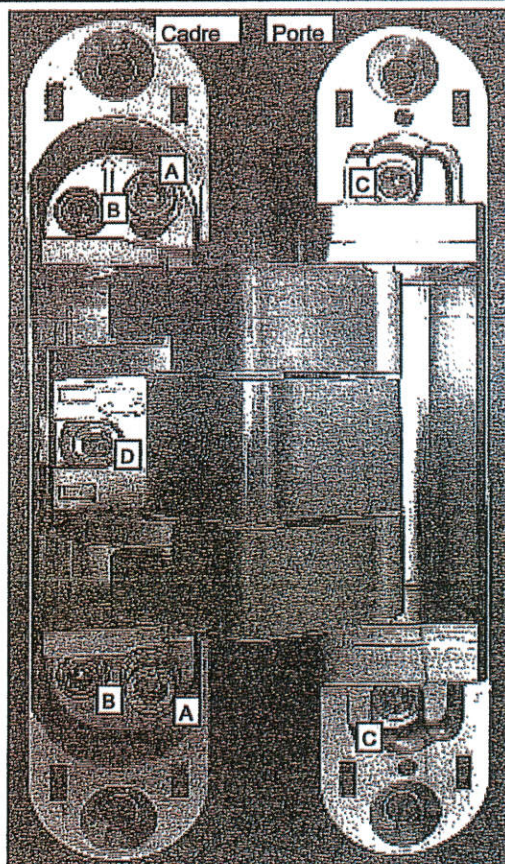

Réglage:

1. Réglage en hauteur (-2,5/+2,5 mm)

Régler les vis de serrage **A** avec la clé hexagonale
SW3. Sens: tourner à gauche pour dévisser,
à droite pour serrer.

Vis de serrage **B** pour régler la porte en hauteur.

Note: lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**,
lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**,
l'encadrement au moyen du système
intégré "easy-hook".

2. Réglage en largeur - latéral (-1/+5 mm)

Vis de serrage **C** avec clé hexagonale SW 3.

Tourner la vis dans la direction voulue pour
que la porte pende bien droite.

3. Réglage de la pression (-1/+1 mm)

Vis de serrage **D** avec la clé hexagonale SW 3.

Tourner la vis dans la bonne direction
pour pousser la porte contre la butée.

*Les charnières sont réglées en usine pour
d'un jeu de la porte de 2 mm.*