




## OPEN BATTANTE BATI 19MM

### A OUTILS

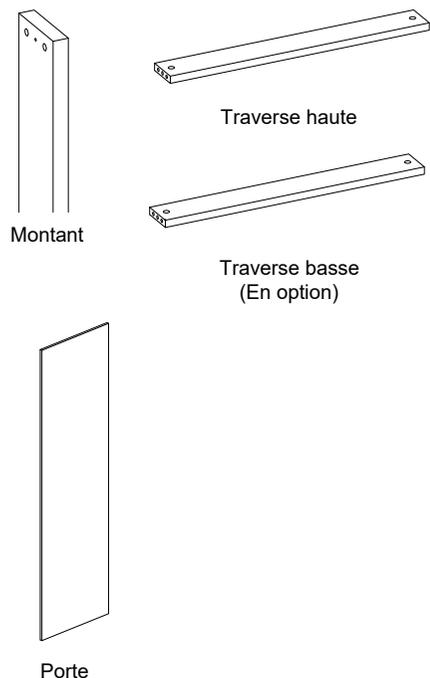

### B CONTENU

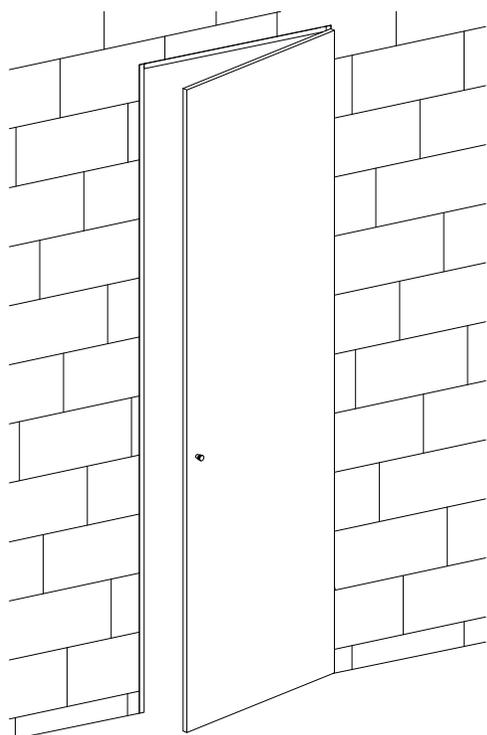


### Quincailleries





## 1 PREPARATION DU BATI

Si pas de traverse basse, ajuster la hauteur du bâti

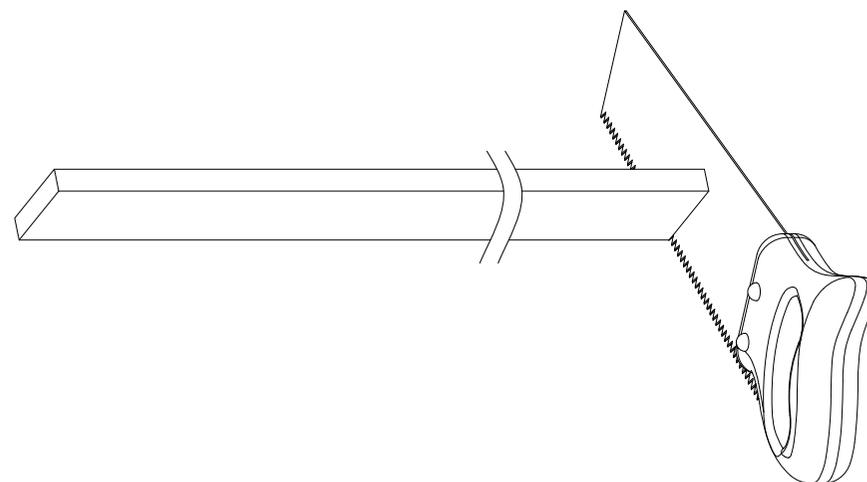

Mettre en place les goujons, boîtiers excentrique, et tourillons dans les montants et dans la traverse haute


(Si vous avez une traverse basse, répéter l'opération pour cette dernière)

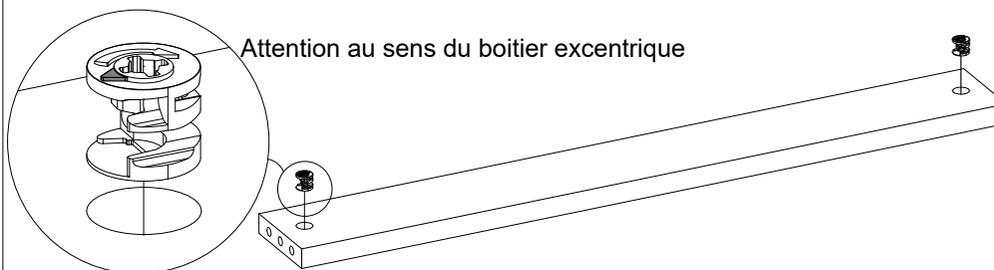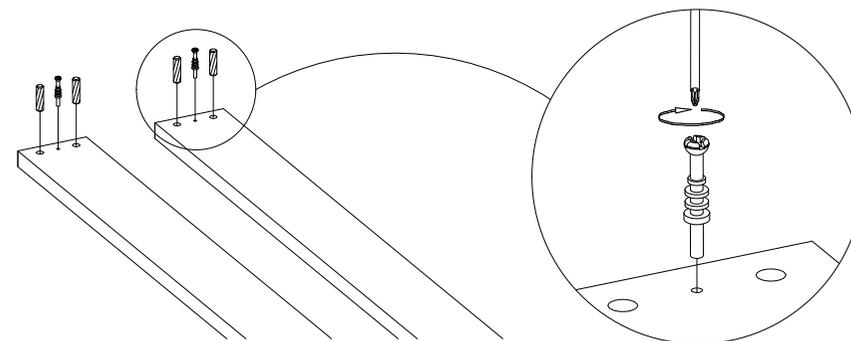


Attention au sens du boîtier excentrique

## 1 PREPARATION DU BATI (suite)


Mettre en place les embases à l'aide d'un maillet  
Opération à répéter en cas de porte double

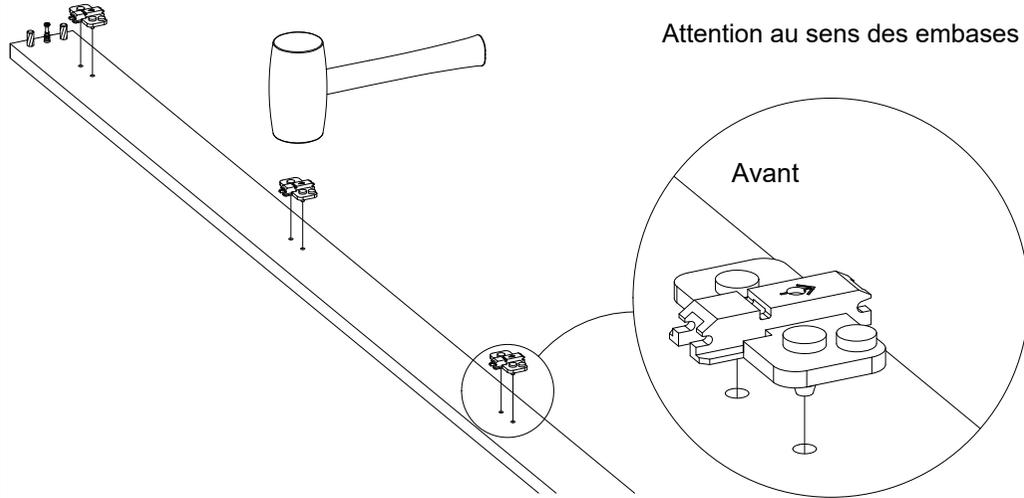

Assembler le bâti

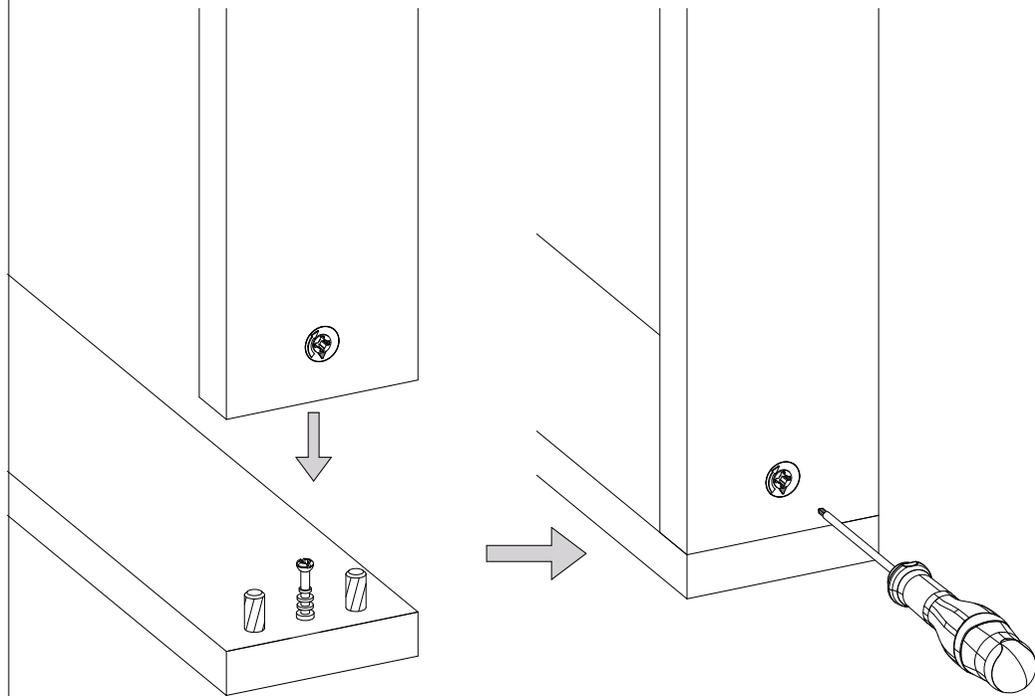


## 2 POSITIONNEMENT DU BATI

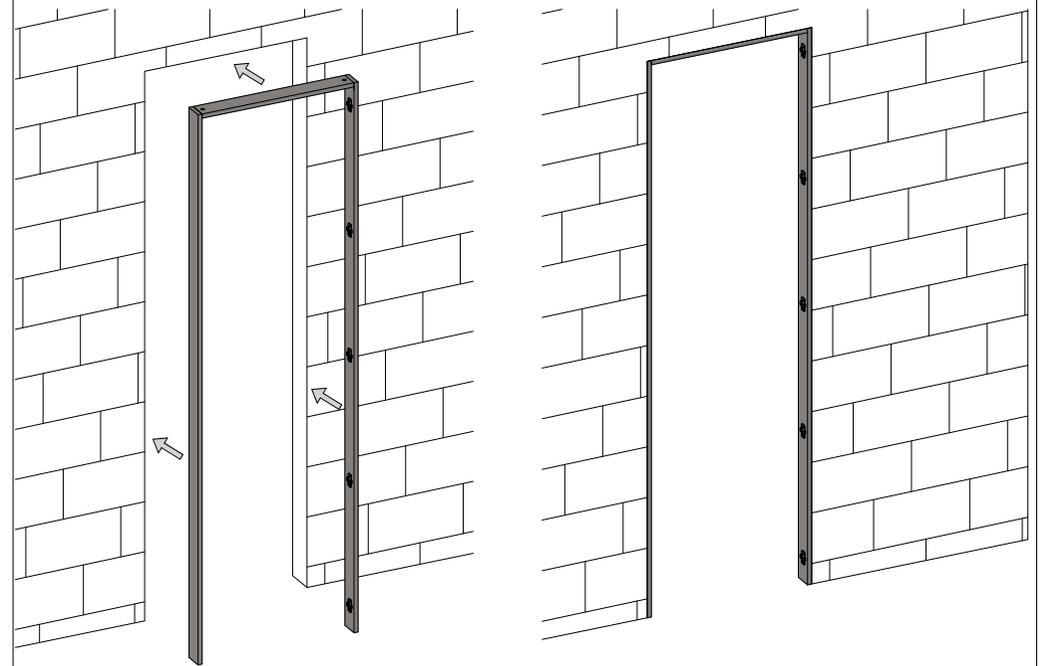


## 3 PREPARATION DE LA PORTE

Mettre en place les charnières  
Opération à répéter en cas de porte double

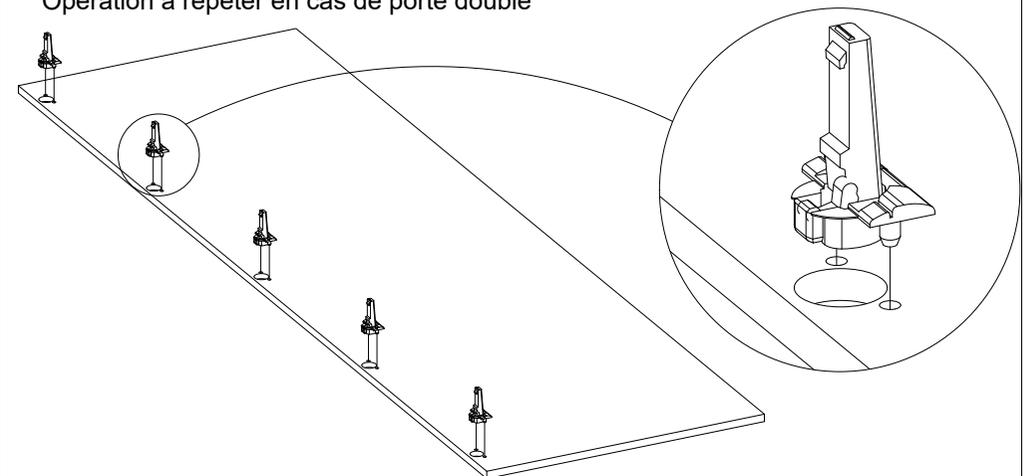

### 3 PREPARATION DE LA PORTE (suite)

Monter la porte sur le bâti Opération à répéter en cas de porte double

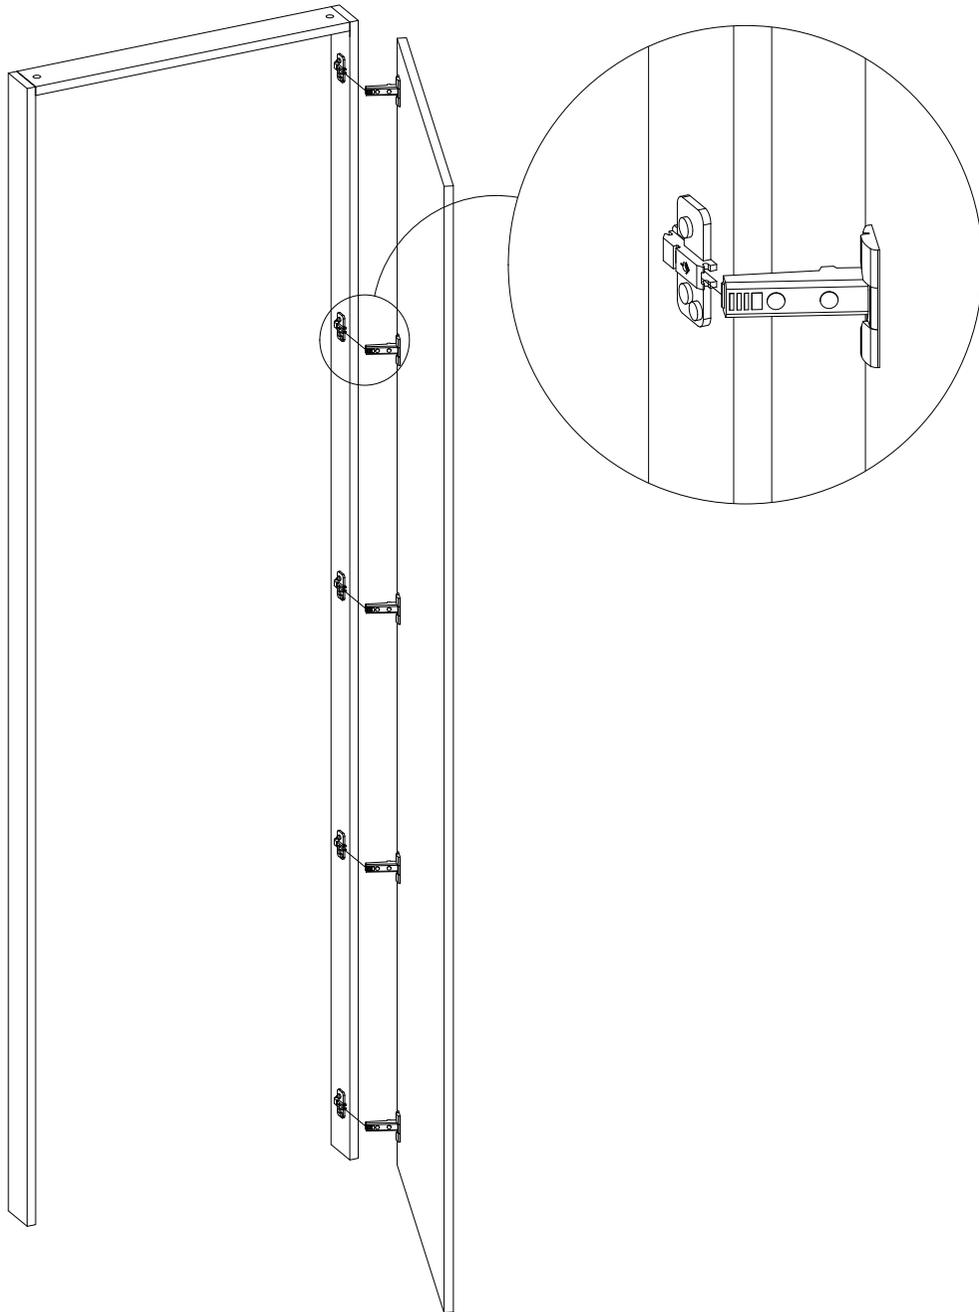

### 4 MISE EN PLACE DE LA POIGNEE

Opération à répéter en cas de porte double

