

1

AD AVVENUTA MATURAZIONE DELL'INTONACO, TOGLIERE LA MASCHERINA DI COPERTURA E I DISTANZIALI INTERNI, PULIRE ACCURATAMENTE L'INTERNO DEL CASSONETTO.
APRES SECHAGE DE L'ENDUIT, ENLEVER LES PLAQUES DE PROTECTION ET LES ENTRETOISES INTERIEURES, NETTOYER SOIGNEUSEMENT L'INTERIEUR DU CASSON.

2

PROFILI DA VERNICIARE / PROFILES A PEINDRE

STUCCARE I FORI DELLE VITI, APPLICARE UN FONDO (ES. CEMENTITE) SUI PROFILI INDICATI IN FIGURA E VERNICIARLI NELLA STESSA FINITURA MURARIA.
MASTIQUER LES TROUS DE VIS, APPLIQUER UN APPRET (EX. CEMENTITE) SUR LES PROFILES INDICUES SUR LA FIGURE ET LES PEINDRE AVEC LA MEME FINITION QUE LES CLOISONS.

3

FORARE E FISSARE IL NASELLO NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA. PER ANTA SINISTRA FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA (SX), PER ANTA DESTRA ALLO SCHEMA (DX).
PERCER ET FIXER LE GUIDE BAS DANS LA POSITION INDIQUEE SUR LE SCHEMA. POUR LE SENS D'OUVERTURE GAUCHE SE REFERER AU SCHEMA (SX), POUR LE SENS D'OUVERTURE DROIT SE REFERER AU SCHEMA (DX).

4

SILICONE NEUTRO / SILICONE NEUTRE

INSERIRE I PROFILI (B) NELLE SEDI PREVISTE SUL CASSONETTO E FISSARLI CON DEL SILICONE NEUTRO A PUNTI.
I PROFILI (B) SONO IN DOTAZIONE CON IL CONTROTELAIO
INTRODUIRE LES PROFILES (B) DANS LES LOGEMENTS PREVUS A CET EFFET SUR LE CASSON ET LES FIXER AVEC DES POINTS DE SILICONE NEUTRE.
LES PROFILES (B) SONT FOURNIS AVEC LE CHÂSSIS.

5a

CARTER, DADO ECROU, VITE VIS

INTRODURRE UNA COPPIA CARRELLI NELLE GUIDE (A-B-C) UTILIZZANDO LE APPOSITE ASOLE. MONTARE LE PINZE SULL'ANTA (Vg) COME INDICATO NELLO SCHEMA (5a). AGGANCIARE AI CARRELLI L'ANTA (Vg) NELLA GUIDA (A). MONTARE LE PINZE SULLE ANTE (Vi) E (Vm) COME INDICATO NELLO SCHEMA (5b). IL VERSO DI MONTAGGIO DELLE PINZE SULLE ANTE (Vi) E (Vm) E' OPPOSTO RISPETTO AL VERSO UTILIZZATO PER L'ANTA (Vg). AGGANCIARE L'ANTA (Vi) NELLA GUIDA (B) E (Vm) NELLA GUIDA (C). REGISTRARE I VETRI POSIZIONANDOLI A CIRCA 12 mm DA TERRA. CONTROLLARE IL PIOMBO, L'ALLINEAMENTO TRA LE TRE ANTE QUINDI BLOCCARE SERRANDO IL DADO. MONTARE I CARTER DI COPERTURA PINZE E FISSARLI CON L'APPOSITO GRANO.

5b

DADO ECROU, VITE VIS, CARTER

INTRODURRE UNE PAIRE DE CHARIOTS DANS LES RAILS (A-B-C) PAR LES OUVERTURES RESERVEES A CET EFFET. MONTER LES PINCES SUR LE VANTAIL (Vg) COMME INDIQUEE SUR LE SCHEMA (5a). ACCROCHER AUX CHARIOTS LE VANTAIL (Vg) SUR LE RAIL (A). MONTER LES PINCES SUR LES VANTAUX (Vi) ET (Vm) COMME INDIQUEE SUR LE SCHEMA (5b). LE SENS DU MONTAGE DES PINCES (Vi) ET (Vm) EST INVERSE PAR RAPPORT AU VANTAIL (Vg). ACCROCHER LE VANTAIL (Vi) SUR LE RAIL (B) ET (Vm) SUR LE RAIL (C). AJUSTER LA POSITION DES VITRAGES DE FAÇON A CE QU'ILS SOIENT PLACES A ENVIRON 12 mm DU SOL. CONTROLER LA VERTICALITE, L'ALIGNEMENT ENTRE LES VANTAUX PUIS BLOQUER LE TOUT EN SERRANT L'ECROU. MONTER LES CARTERS DE COUVERTURE DES PINCES ET LES FIXER PAR LEUR VIS.

6

SCOMPARSA TOTALE - DISPARITION TOTALE
SCOMPARSA PARZIALE - DISPARITION PARTIELLE

FARE ATTENZIONE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLA PORTA SOPRATTUTTO NEL CASO SIA STATA SCELTA LA SOLUZIONE CON ANTE A SCOMPARSA TOTALE.
OUVRIR ET FERMER LA PORTE AVEC ATTENTION, SURTOUT DANS LA SOLUTION AVEC VANTAUX A DISSIMULATION TOTALE

7

FISSARE IL RISCOSTRO (R) SUL MONTANTE DI BATTUTA NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA.
IL RISCOSTRO (R) E' IN DOTAZIONE CON IL CONTROTELAIO
FIXER LA PLAQUE DE BUTEE (R) SUR LE MONTANT DE BUTEE DANS LA POSITION INDIQUEE SUR LA FIGURE.
LA PLAQUE DE BUTEE (R) EST FOURNIE AVEC LE CONTRE-CHÂSSIS.


8

INSERIRE UN FERMO IN OGNI GUIDA. REGISTRARLI CON LA PORTA CHIUSA QUINDI FISSARLI DavANTI AD OGNI ANTA.
INTRODURRE UN DISPOSITIF DE BLOCAGE SUR CHAQUE RAIL. LES POSITIONNER CORRECTEMENT LA PORTE FERMEE PUIS LES FIXER DEVANT CHAQUE VANTAIL.

9

INSERIRE UN FERMO IN OGNI GUIDA. REGISTRARLI CON LA PORTA CHIUSA QUINDI FISSARLI DavANTI AD OGNI ANTA.
INTRODURRE UN DISPOSITIF DE BLOCAGE SUR CHAQUE RAIL. LES POSITIONNER CORRECTEMENT LA PORTE FERMEE PUIS LES FIXER DEVANT CHAQUE VANTAIL.


ESEMPIO DI MONTAGGIO PORTA CON VERSO DESTRO - SCOMPARSA TOTALE
EXEMPLE DE MONTAGE POUR LE VANTAIL OUVERTURE DROIT - DISPARITION TOTALE

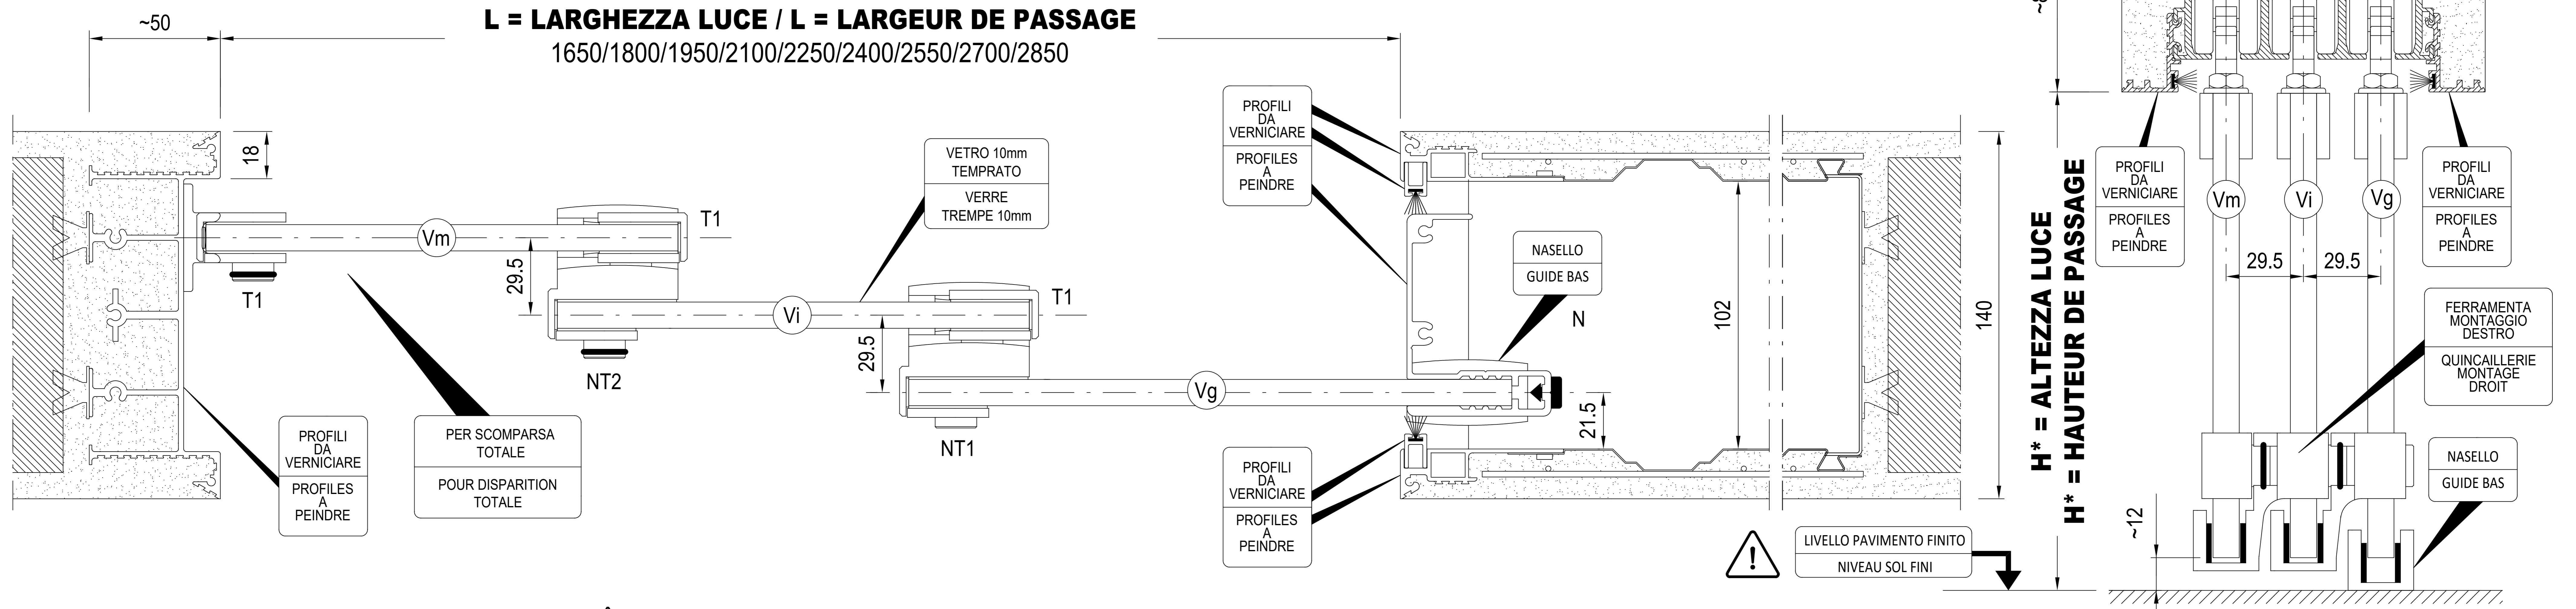

ESEMPIO: CONTROTELAIO INTONACO - EXEMPLE: CHÂSSIS ENDUIT

* MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE PRIMA DI REALIZZARE I VETRI - * MESURES À VÉRIFIER SUR PLACE AVANT DE COMMANDER LA PORTE

ESEMPIO DI MONTAGGIO PORTA CON VERSO SINISTRO - SCOMPARSA PARZIALE
EXEMPLE DE MONTAGE POUR LE VANTAIL OUVERTURE GAUCHE - DISPARITION PARTIELLE

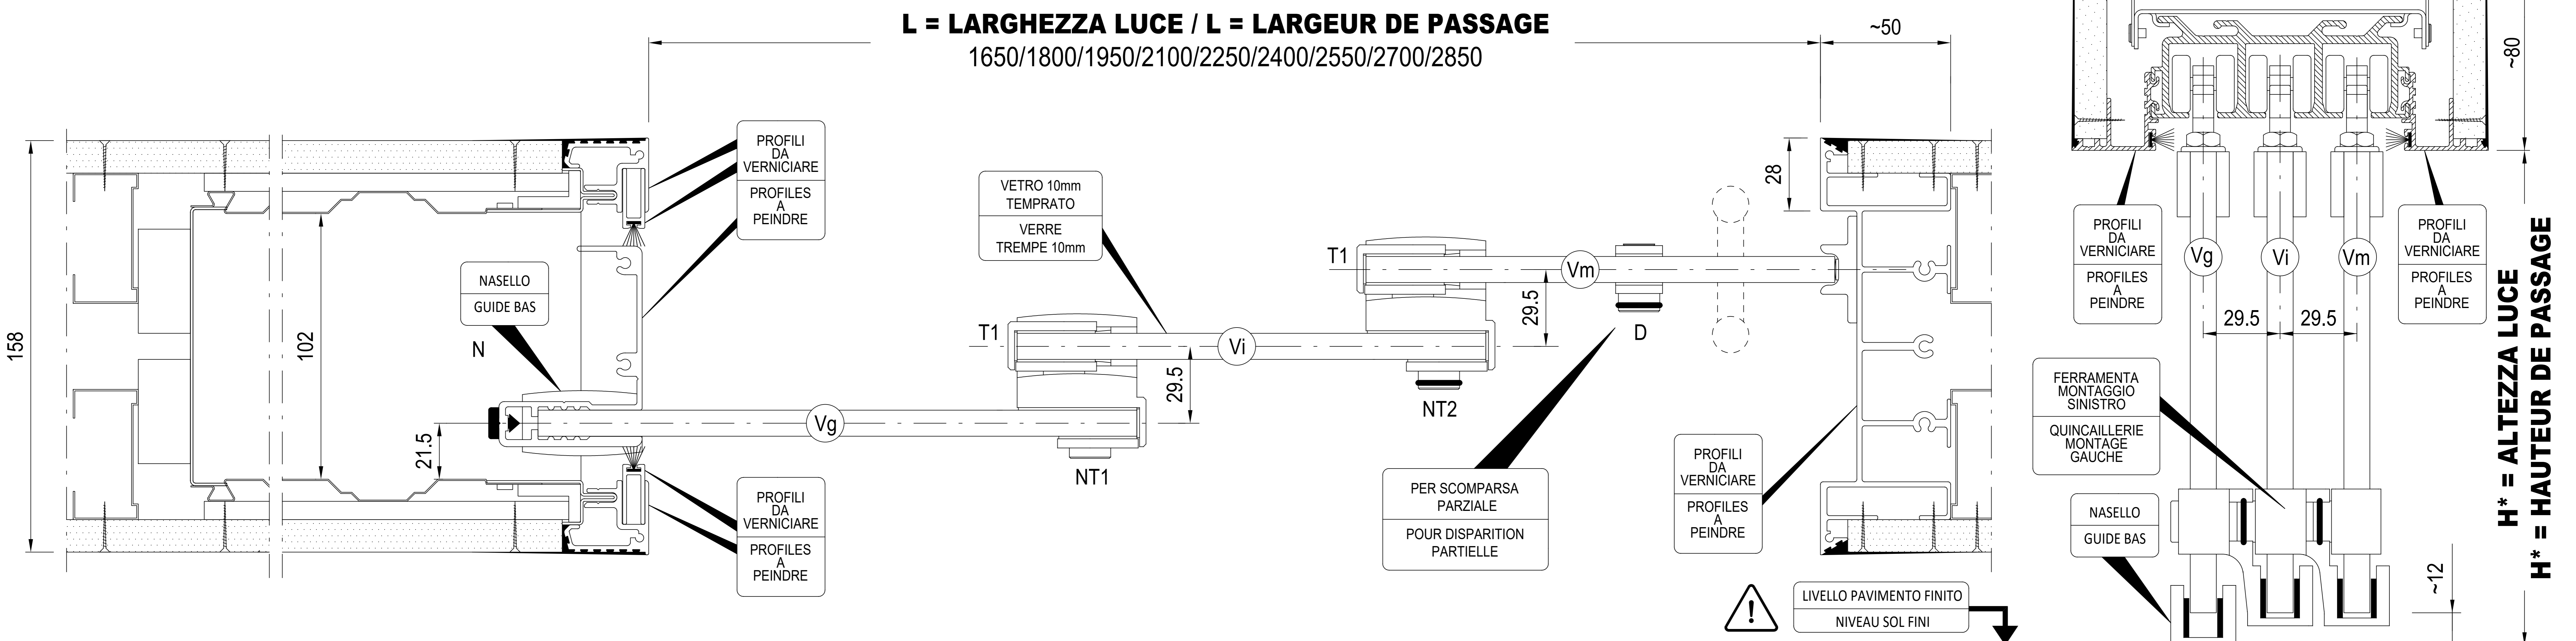

ESEMPIO: CONTROTELAIO CARTONGESSO - EXEMPLE: CHÂSSIS PLAQUES DE PLATRE

* MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE PRIMA DI REALIZZARE I VETRI - * MESURES À VÉRIFIER SUR PLACE AVANT DE COMMANDER LA PORTE